4

NEC Express5800シリーズ Express5800/110Ra-1h

運用・保守編

装置の運用および保守について説明します。

「日常の保守」(148ページ)

日常使う上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニングの方法について説明します。

「システム診断」(152ページ)

診断ユーティリティの使い方について説明します。

「障害時の対処」(155ページ)

故障かな?と思ったときに参照してください。トラブルの原因の確認方法やその対処方法について説明しています。

「保守ツール」(175ページ)

保守ユーティリティの使い方について説明します。

「移動と保管」(176ページ)

本体を移動・保管する際の手順や注意事項について説明します。

「ユーザーサポート」(178ページ)

本製品に関するさまざまなサービスについて説明します。サービスは弊社、および弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用ください。



Express5800/100 シリーズ全般の運用について説明した「Express Server Management Guide」も参考にしてください。「Express Server Management Guide」は、オンラインドキュメント、または次のホームページより参照することができます。

http://nec8.com/

日常の保守


装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に行ってください。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼してください。

アラートの確認


システムの運用中は、ESMPROで障害状況を監視してください。

管理PC上のESMPRO/ServerManagerにアラートが通報されていないか、常に注意するよう心がけてください。ESMPRO/ServerManagerの「統合ビューア」、「データビューア」、「アラートビューア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。

ESMPROでチェックする画面

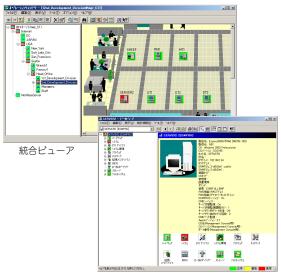



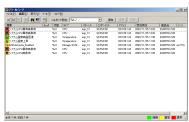

アラートビューア

ステータスランプの確認

本体の電源をONにした後、およびシャットダウンをして本体の電源をOFFにする前に、本体前面にあるランプの表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容については「ハードウェア編」の53ページをご覧ください。万一、本体の異常を示す表示が確認された場合は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。

バックアップ

定期的に本体のハードディスクドライブ内の大切なデータをバックアップすることをお勧め します。最適なバックアップ用ストレージデバイスやバックアップツールについてはお買い求 めの販売店にお問い合わせください。

ハードウェアの構成を変更したり、BIOSの設定を変更したりした後は、EXPRESSBUILDER の「システム情報の管理」機能を使ってシステム情報のバックアップをとってください(43) ページを参照)。

クリーニング

装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングしてください。









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

本体のクリーニング

本体の外観の汚れは、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくいとき は、次のような方法できれいになります。

重要

- シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質の いたみや変色の原因になります。
- コンセント、ケーブル、本体背面のコネクタ、本体内部は絶対に水など でぬらさないでください。
- 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- 本体の電源コードをコンセントから抜く。 2.
- 3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。
- 4. 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。
- 5. 汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。
- 6. 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。
- 7. 乾いた布でふく。

キーボード/マウスのクリーニング

キーボードは本体および周辺機器を含むシステム全体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認した後、キーボードの表面を乾いた布で拭いてください。

マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態でなければなりません。マウスボールの汚れを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、定期的に次の手順でクリーニングしてください。

- 1. 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- 2. マウスを裏返してマウスボールカ バーを反時計回りに回して中から マウスボールを取り出す。
- 3. マウスボールを乾いた柔らかい布 などでふいて、汚れを取り除く。

汚れがひどいときはぬるま湯、または水で薄めた中性洗剤を少量含ませてふいてください。


4. マウス内部にある3つの小さな ローラを綿棒などでふく。


汚れがひどいときはアルコールなどを少量含ませてふいてください。

マウスボールをマウスの中に戻す。

手順3、4でマウスボールやローラをぬらした場合は、十分に乾燥させてからボールを入れてください。

マウスボールカバーを元に戻して、時計回りに回してロックする。

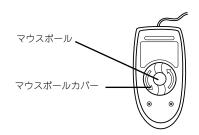

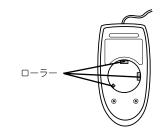

CD-ROMのクリーニング

CD-ROMにほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく 読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、CD-ROMのクリーニングを行います。

- 本体の電源がON(POWERランプ点灯)になっていることを確認する。 1.
- 2. CD-ROMドライブ前面のCDトレーイジェクトボタンを押す。 トレーがCD-ROMドライブから出てきます。
- 3. CD-ROMを軽く持ちながらトレーから取り出す。



CD-ROMの信号面に手が触れないよう注意してください。

4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。




CD-ROM ドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷つ いて誤動作の原因となります。

- トレーを軽く押してトレーをCD-ROMドライブに戻す。
- 6. CD-ROMの信号面を乾いた柔らかい布でふく。

重要

CD-ROMは、中心から外側に向けて ふいてください。クリーナをお使い になるときは、CD-ROM専用のク リーナであることをお確かめくださ い。レコード用のスプレー、クリー ナ、ベンジン、シンナーを使用する と、ディスクの内容が読めなくなっ たり、装置にそのディスクをセット した結果、故障したりするおそれが あります。

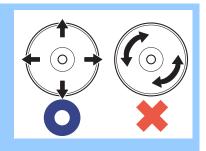

システム診断

システム診断は装置に対して各種テストを行います。 「EXPRESSBUILDER」の「ツール」メニューから「システム診断」を選択して診断してください。

システム診断の内容

システム診断には、次の項目があります。

- 本体に取り付けられているメモリのチェック
- CPUキャッシュメモリのチェック
- システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック



システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているLANケーブルを外してください。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすおそれがあります。



ハードディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いません。

システム診断の起動と終了

次の手順でシステム診断を起動します。(本装置が運用中の場合はシャットダウンし、再起動できる状態にした後で手順1~12を行ってください。)

- 1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 2. 本体に接続しているLANケーブルをすべて取り外す。
- 3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源をONにする。

4. EXPRESSBUILDER CD-ROMを使ってシステムを起動する。


「ソフトウェア編」の「EXPRESSBUILDER」を参照して正しく起動してください。 EXPRESSBUILDERから起動すると画面に「EXPRESSBUILDERトップメニュー」 が表示されます。



EXPRESSBUILDERトップメニュー

- 5. [ツール] を選択する。
- 6. 「ツールメニュー」の [システム診断] を選択する。

システム診断を開始します。約3分で診断は終了します。 診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。

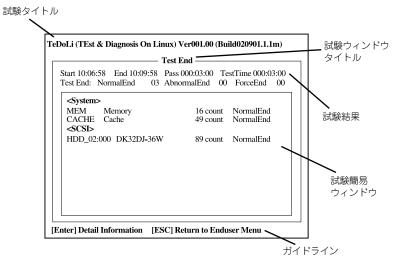

試験タイトル

診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。

試験ウィンドウタイトル

診断状態を表示します。試験終了時にはTest Endと表示します。

試験結果

診断開始・終了・経過時間および終了時の状態を表示します。

ガイドライン

ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。

試験簡易ウィンドウ


診断を実行した各試験の結果を表示します。カーソル行で<Enter>キーを押すと試験の詳細を表示します。

システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が 赤く反転表示し、右側の結果に「Abnormal End」を表示します。

エラーを検出した試験にカーソルを移動し<Enter>キーを押し、試験詳細表示に出力されたエラーメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い<Esc>キーを押す。

以下のエンドユーザーメニューを表示します。

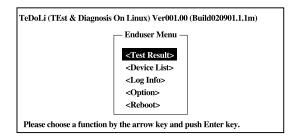

<Test Result>

前述の診断終了時の画面を表示します。

<Device List>

接続されているデバイス一覧情報を表示します。

<Log Info>

試験ログを表示します。試験ログをフロッピーディスクへ保存することができます。フロッピーディスクへ記録する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、、Save>を選択してください。

<Option>

ログの出力先を変更します。

<Reboot>

システムを再起動します。

8. 上記エンドユーザーメニューで<Reboot>を選択する。

再起動し、システムがEXPRESSBUILDERから起動します。

- 9. EXPRESSBUILDERを終了し、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出す。
- 10. 本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 11. 手順2で取り外したLANケーブルを接続し直す。
- 12. 電源コードをコンセントに接続する。

以上でシステム診断は終了です。

障害時の対処


「故障かな?」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当するこ とがらがある場合は、説明に従って正しく対処してください。

障害箇所の切り分け

万一、障害が発生した場合は、ESMPRO/ServerManagerを使って障害の発生箇所を確認し、 障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。

障害発生個所や内容の確認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行い ます。

障害がハードウェア要因によるものかソフトウェア要因によるものかを判断するには、 ESMPRO/ServerManagerが便利です。

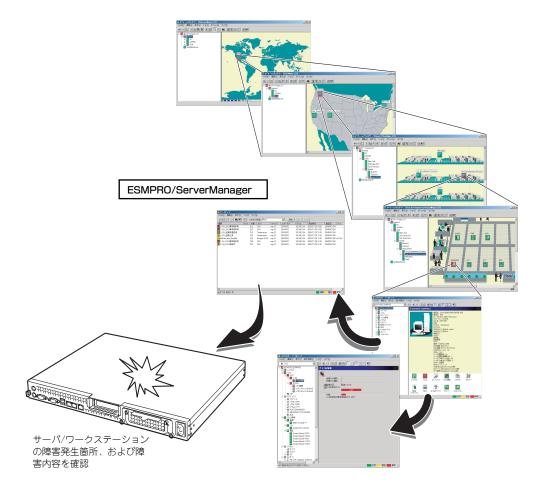

エラーメッセージ

本体になんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラーメッセージの種類について説明します。

POST中のエラーメッセージ

本体の電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を検出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビーブ音でエラーが起きたことを通知します。



次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示やビープ音のパターンをメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。

Windowsのエラーメッセージ

Windows Server 2003の起動後に致命的なエラー(STOPエラーやシステムエラー)が起きるとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッセージが表示されます。

*** STOP: 0x0000000A (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address 80108E7A has base at 8010000 _ ntoskrnl.exe

画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 また、このエラーが起きると自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリにメモリダンプのデータを保存します(「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」(Windows Server 2003は36ページを参照))。のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただくよう依頼される場合があります。MOやDATなどのメディアにファイルをコピーしての保守員に渡せるよう準備しておいてください。



STOPエラーやシステムエラーが発生しシステムを再起動したとき、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのまま起動してください。




このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、システムイベントログでSave Dump のイベントログが記録され、メモリダンプが保存されたことを確認してください。

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺機器にエラーが起きた場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ

ESMPRO/ServerAgentやESMPRO/ServerManager、Web-based Promise Array Manager などの管理ツールを本装置や管理PCへインストールしておくと、何らかの障害が起きたときに管理PCや本体に接続しているディスプレイ装置から障害の内容を知ることができます。

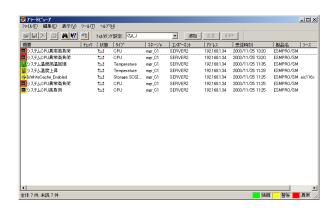

各種アプリケーションのインストールや運用方法についてはソフトウェア編、またはオンラインドキュメントを参照してください。

ESMPROを使ったシステム構築や各種設定の詳細についてはオンラインヘルプや、オンラインドキュメントの「Express Server Management Guide」、別売の「ESMPROシステム構築ガイド」で詳しく説明されています。

トラブルシューティング

思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本装置を チェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処 理に従ってください。

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録し てから、保守サービス会社に連絡してください。

本体について

[?] 電源がONにならない

- □ 電源が本体に正しく供給されていますか?
 - → 電源コードが本体の電源規格に合ったコンセント(またはUPS)に接続され ていることを確認してください。
 - → 本体に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破 れていたり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確認してください。
 - → 接続したコンセントのブレーカがONになっていることを確認してください。
 - → UPSに接続している場合は、UPSの電源がONになっていること、およびUPS から電力が出力されていることを確認してください。詳しくはUPSに添付の 説明書を参照してください。
 - また、BIOSセットアップユーティリティでUPSとの電源連動機能の設定がで きます。
- □ POWERスイッチを押しましたか?
 - → 本体前面にあるPOWERスイッチを押して電源をON(POWERランプ点灯)に してください。

[?] 電源がOFFにならない

- □ POWERスイッチの機能を無効にしていませんか?
 - → いったんシステムを再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し てください。
 - <確認するメニュー: 「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Enabled」>

【?】POSTが終わらない

- □ メモリが正しく搭載されていますか?
 - → 最低1枚のDIMMが搭載されていないと動作しません。
- □ 大容量のメモリを搭載していますか?
 - → 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合が あります。しばらくお待ちください。

- □ システムの起動直後にキーボードやマウスを操作していませんか?
 - → 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、POSTは誤ってキーボードコントローラの異常を検出し、処理を停止してしまうことがあります。そのときはもう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、BIOSの起動メッセージなどが表示されるまでキーボードやマウスを使って操作しないよう注意してください。
- □ 本装置で使用できるメモリ・PCIデバイスを搭載していますか?
 - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。

[?] 外付けデバイスにアクセスできない(または正しく動作しない)

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
 - → インタフェースケーブルや電源コードが確実に接続されていることを確認してください。また接続順序が正しいかどうか確認してください。
- □ ドライバをインストールしていますか?
 - → 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要な ものがあります。デバイスに添付の説明書を参照してドライバをインストー ルしてください。
- □ オプションボードの設定を間違えていませんか?
 - → PCIデバイスについては通常、特に設定を変更する必要はありませんが、ボードによっては特別な設定が必要なものもあります。詳しくはボードに添付の説明書を参照して正しく設定してください。
 - → シリアルポートやUSBポートに接続しているデバイスについては、I/Oポート アドレスや動作モードの設定が必要なものもあります。デバイスに添付の説 明書を参照して正しく設定してください。

[?] キーボードやマウスが正しく機能しない

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
 - → 本体前面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認してください。
 - → 本体の電源がONになっている間に接続すると正しく機能しません(USBデバイスを除く)。いったん本体の電源をOFFにしてから正しく接続してください。
- □ BIOSの設定を間違えていませんか?
 - → BIOSセットアップユーティリティでキーボードの機能を変更することができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認してください。
- □ ドライバをインストールしていますか?
 - → 使用しているOSに添付の説明書を参照してキーボードやマウスのドライバが インストールされていることを確認してください(これらはOSのインストー ルの際に標準でインストールされます)。また、OSによってはキーボードやマ ウスの設定を変更できる場合があります。使用しているOSに添付の説明書を 参照して正しく設定されているかどうか確認してください。

[?] フロッピーディスクにアクセス (読み込み、または書き込みが) できない

- □ フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットしていますか?
 - → フロッピーディスクドライブに「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- □ 書き込み禁止にしていませんか?
 - → フロッピーディスクのライトプロテクトスイッチのノッチを「書き込み可」 にセットしてください。
- - → フォーマット済みのフロッピーディスクを使用するか、セットしたフロッピーディスクをフォーマットしてください。フォーマットの方法については、OSに添付の説明書を参照してください。

【?】CD-ROMにアクセスできない・正しく再生できない

- □ 本装置で使用できるCD-ROMですか?
 - → CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
 - → Macintosh専用のCD-ROMは使用できません。

[?] 正しいCD-ROMを挿入したのに以下のメッセージが表示される

CD-ROMが挿入されていないか、誤った CD-ROMが挿入されています。 正しいCD-ROMを挿入してください。

OK

- □ CD-ROMのデータ面が汚れていたり、傷ついていたりしていませんか?
 - → CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出し、よごれや傷などがないことを確認してから、再度CD-ROMをセットし、「OK」をクリックしてください。

[?] ハードディスクドライブにアクセスできない

- □ 本体で使用できるハードディスクドライブですか?
 - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
- □ ハードディスクドライブは正しく取り付けられていますか?
 - → ハードディスクドライブの取り付け状態やケーブルの接続状態を確認してください。また、ハードディスクドライブを固定するネジはハードディスクドライブに添付されているネジを使用してください。

[?] OSを起動できない

- - → フロッピーディスクを取り出して再起動してください。
- □ 「EXPRESSBUILDER(SE)」CD-ROMをセットしていませんか?
 - → 「EXPRESSBUIDLER(SE)」CD-ROMを取り出して再起動してください。

[?] ネットワーク上で認識されない

- □ ケーブルを接続していますか?
 - → 本体前面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用 するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したものであることを確認してください。
- □ BIOSの設定を間違えていませんか?
 - → BIOSセットアップユーティリティで内蔵のネットワークコントローラを無効 にすることができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認して ください。
- □ プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか?
 - → 本体ネットワークコントローラ用のネットワークドライバをインストールしてください。また、TCP/IPなどのプロトコルのセットアップや各種サービスが確実に設定されていることを確認してください。
- □ 転送速度の設定を間違えていませんか?
 - → 本体に標準装備の内蔵ネットワークコントローラは、転送速度が1000Mbps、100Mbpsと10Mbpsのネットワークでも使用することができます。この転送速度の切り替えまたは設定はOS上から行えますが、「自動検出」という機能は使用せず、1000Mbps、100Mbpsまたは10Mbpsのいずれかに設定してください。

また、接続しているハブと転送速度やデュプレックスモードが同じであることを確認してください。

[?] スタンバイ状態からWake on LANが動作しない

- → 次の設定を確認してください。
 - ハブ設定はAuto-Negotiationにしてください。
 - ー クライアント側はAuto-Negotiation/最適速度設定にしてください。
 - * ハブ/クライアント共に1000M固定設定ではスタンバイ状態から Wake on LANができません。

[?] 電源投入後、モニタを接続したが、モニタに何も映らない

→ 電源投入後(またはリブート終了後)にディスプレイ装置を接続した場合、 画面表示が現れないので、ディスプレイ装置を接続しない場合は、本装置に 添付のVGAコネクタを接続してください。システムの安定動作のため、保守 目的以外では、運用中にVGAコネクタを外してディスプレイ装置に接続しな いでください。

[?] FANの音が大きい

→ Load Fail-Safe Defaults, Load Optimized Defaultsを実行するとFANの設定が Middleになります。N8140-100 13Uオフィスラック搭載時は、102ページを 参照して、Normal Fan1/2 SpeedをLowに設定してください。

Windows Server 2003について

[?] 以下のメッセージが表示されログインできなくなった

Windows 製品のライセンス認証

続行する前にWindowsのライセンス認証の手続きを実行してください。 手続きが完了するまでログオンすることはできません。 今すぐ手続きを実行しますか? コンピュータをシャットダウンするには[キャンセル]をクリックしてく ださい。

はい(Y) いいえ(N) キャンセル

□ Windows製品のライセンス認証手続きを完了していますか?

→ Windows Server 2003では、Windows製品のライセンス認証手続きを完 ア しないまま使用していると、上記のメッセージが表示されます。[はい]を選ん でWindowsのライセンス認証の手続きを実行してください。

[?] Windows Server 2003の運用中、イベントビューアに下記内容のEvntAgntの警告 が登録される場合がある

イベントID: 1003

説明: TraceFileNameパラメータがレジストリにありません。

使用した既定のトレース ファイルは です。

イベント ID: 1015

説明: TraceLevel パラメータがレジストリにありません。 使用した既定のトレースレベルは32です。

→ システム運用上、問題ありません。

[?] Windowsのインストールが正しくできない

- □ インストール時の注意事項を確認していますか?
 - → Windows Server 2003は19ページ(または、オンラインドキュメント)を参 照してください。

[?] Windowsのインストール中、イベントビューアのシステムログに次のような内容の警 告が記録される

ページング操作中にデバイス \perpression \text{PDevice} CdRomO上でエラーが検出されました。

→ システムの運用上、問題ありません。

[?] Windowsのインストール中、テキストベースのセットアップ画面で、文字化けした メッセージが表示され、インストールが続行できない

- □ 複数のハードディスクドライブを接続したり、ディスクアレイコントローラ配下に 複数のシステムドライブを作成してインストールを行っていませんか?
 - → OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライ ブをいったん取り外した状態でインストールを行ってください。

→ ディスクアレイコントローラ配下のディスクにインストールする場合は、システムドライブを複数作成せず、1つだけ作成してインストールを行ってください。複数のシステムドライブを作成する場合は、インストール完了後、ディスクアレイのコンフィグレーションユーティリティを使用して追加作成してください。

【?】 Windowsのインストール中、イベントビューアのシステムログに以下のログが出力される

サーバはトランスポート\Device\NetBT_Tcpip_{.....}にバインドできませんでした。

トランスポートが初期アドレスのオープンを拒否したため、初期化に失敗しました。

ネットワークの別のコンピュータが同じ名前を使用しているため、サーバーはトランスポート ¥Device¥NetbiosSmbにバインドできませんでした。サーバーを起動できませんでした。

→ ネットワークドライバの更新時に発生します。システムの運用上、問題ありません。

[?] Windowsのインストール後にデバイス マネージャで日本語106/109 キーボードが英語101/102 キーボードと認識される

- → デバイス マネージャでは英語101/102キーボードと認識されていますが、 キーボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。 日本語106/109キーボードに変更したいときは、以下の手順で変更してくだ さい。
- (1) [スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コントロールパネル]を起動する。
- (2) [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックする。
- (3) [キーボード]をクリックし、以下のプロパティを開く。101/102英語キーボードまたは、Microsoft Natural PS/2キーボード
- (4) [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知のドライバを表示してその一覧から選択する]を選択する。
- (5) 「このデバイス クラスのハードウェアをすべて表示」を選択し、日本語 PS/2 キーボード (106/109キー) を選択して[次へ] をクリックする。
- (6) ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。
- (7) 以下のメッセージが表示された場合は、[はい] をクリックして操作を続行する。



[?] Windowsの動作が不安定

- □ システムのアップデートを行いましたか?
 - → OSをインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作 が不安定になることがあります。42ページを参照してシステムをアップデー トしてください。

【?】STOPエラーが発生した時、「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない

→ 障害発生時に「自動的に再起動する」の設定にかかわらず、自動的に再起動する場合や再起動しない場合があります。再起動しない場合は、手動で再起動してください。また、この現象発生時に画面に青い縦線が入るなど、画面が乱れる場合があります。

[?] ブルー画面 (STOPエラー画面) で電源OFFができない

→ ブルー画面で電源をOFFにする時は、強制電源OFF(POWERスイッチを4秒間押し続ける)を行ってください。一度押しでは電源はOFFになりません。

[?] バックアップ媒体からシステムをリストア後、動作がおかしい

→ EXPRESSBUILDERを使ってシステムをアップデートしてください(42ページ参照)。

EXPRESSBUILDERについて

EXPRESSBUILDERから起動できない場合は、次の点について確認してください。

- □ POSTの実行中にEXPRESSBUILDERをセットし、再起動しましたか?
 - → POSTを実行中にEXPRESSBUILDERをセットし、再起動しないとエラーメッセージが表示されたり、OSが起動したりします。
- □ BIOSのセットアップを間違えていませんか?
 - → BIOSセットアップユーティリティでブートデバイスの起動順序を設定することができます。BIOSセットアップユーティリティでCD-ROMドライブが最初に起動するよう順序を変更してください。

<確認するメニュー: 「Boot | >

EXPRESSBUILDER実行中、何らかの障害が発生すると、次ページのようなメッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

メッセージ	原因と処理方法
本プログラムの動作対象マシンではありません。	EXPRESSBUILDER の対象マシンではありません。対象 マシンで実行してください。
NvRAM へのアクセスに失敗しました。	不揮発性メモリ (NvRAM) にアクセスできません。
ハードディスクドライブへの アクセスに失敗しま した。	ハードディスクドライブが接続されていないか、ハード ディスクドライブが異常です。ハードディスクドライブが 正常に接続されていることを確認して ください。

この他にもシームレスセットアップでディスクアレイ構築時やシステム診断を実行したとき に障害を検出するとエラーメッセージが表示されます。表示されたメッセージをメモし、保守 サービス会社までご連絡ください。

ディスクアレイに関するセットアップ中に障害を検出するとディスクアレイのセットアップをスキップします。このようなメッセージが現れた場合は、ディスクアレイコントローラまたはハードディスクドライブに障害が発生している可能性があります。保守サービス会社に保守を依頼してください。

シームレスセットアップについて

[?] <u>指定したパーティションサイズよりも小さい容量のハードディスクドライブを使用して</u> インストールしようとしたときに以下のメッセージが表示された

指定されたパーティションサイズはハードディスクの確保可能な容量を超えています。
セットアップは確保できる最大サイズでパーティションを作成しました。
セットアップを続行します。

OK

→ 異常ではありません。<Enter>キーを押してインストールを続けてください。

[?] CD-ROMからファイルをコピー中またはCD-ROMをチェック中に画面表示が乱れた

→ <R>キーを押してください。<R>キーを押しても何度も表示されるときは、 シームレスセットアップをはじめからやり直してください。それでも同じ結 果が出たときは保守サービス会社に連絡して、CD-ROMドライブの点検を依 頼してください。

【?】 自動インストールが中断し、セットアップ情報を入力するように求められた

→ 設定したセットアップ情報に間違いがあります。メッセージに従って正しい値を入力してください。インストールをキャンセルする必要はありません。Windowsではセットアップの最後の再起動で再度、<Enter>キーの入力を要求されることがあります。

[?] 「コンピュータの役割」画面で [終了] が表示される

→ ここで [終了] をクリックすると、その後の設定はシームレスセットアップ の既定値を自動的に選択して、インストールを行います。

<既定値>

ネットワークプロトコルの設定 プロトコル: TCP/IP [DHCP指定]

サービス: Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有の選択

クライアント: Microsoft ネットワーク用クライアント

コンポーネント: SNMP、IIS (Professional/Windows Server 2003除く)

アプリケーション: ESMPRO/ServerAgent エクスプレス通報サービス

Web-based Promise Array Manager (ディスクアレイコント

ローラを接続時)

[?] 「コンピュータの役割」画面で [終了] が表示されない

- → 作成済みのセットアップ情報ファイルをロードした場合は表示されません。
- → [終了] は、最初に [コンピュータの役割] 画面に移ったときにのみ表示されます。一度でも [コンピュータの役割] から先の画面に進むと [戻る] を使用して、[コンピュータの役割] 画面に戻っても、[終了] は表示されません。

[?] 「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を選択したのにディスクの全領 域がOS領域としてインストールされている

- □ 流用するパーティション以外にパーティションが存在しましたか?
 - → 流用するパーティション以外にパーティションが存在しなかったとき全領域 を確保してWindowsをインストールします。

[?] ドメインに参加するように設定したのに、ワークグループでインストールされている

- → ドメイン参加設定ではなくワークグループ設定でインストールされます。OS 起動後に、ドメイン参加を行ってください。
- □ ホスト名に2バイト文字を使用していませんか?
 - → Windows Server 2003 の場合、ホスト名に2バイト文字を使用するとドメイ ンの参加に失敗します。失敗した場合は、コントロールパネル→システムか らドメインの参加設定を行ってください。

[?] パーティションサイズに大きな値を指定したのに、実際にWindowsを起動してみると、 4095MBでシステムパーティションが作成されている

- □ 「パーティションサイズ」で実領域以上の値を設定していませんか?
 - → 全領域を1パーティションで作成したい場合は「全領域」を設定するようにし てください。
- □ 「パーティションサイズ | で200GB以上の値を設定していませんか?
 - → パーティションサイズは200GB未満に設定してください。

【?】2GB以上のパーティションにNTFSでインストールしたのにクラスタサイズが512 <u>バイトでインストールされる</u>

→ シームレスセットアップの什様です。512バイト以外のクラスタサイズでイン ストールしたい場合は、マニュアルセットアップをしてください。

【?】ディスプレイの解像度として指定したものと違う解像度でWindowsが起動した

→ ディスプレイの解像度は、指定された設定が使用できなかった場合、それに 近い設定かまたはドライバのデフォルト値が使用されます。

[?] 間違ったプロダクトキーを入力してしまった

→ 間違ったプロダクトキーを入力しても、自動インストールは開始します。し かし、自動インストール中にストップ、再入力を促されます。また、この場 合、自動インストール中のGUIセットアップ終アの再起動時に入力要求が発生 します。これら2回の入力を行えば、Windowsのセットアップには問題はあり ません。

[?] ネットワークアダプタの詳細設定ができない

→ シームレスセットアップでは、ネットワークアダプタの詳細設定は行えませ ん。Windowsの起動後、コントロールパネルから設定してください。

【?】シームレスセットアップで設定しなかったネットワークアダプタの設定が行われて Windowsが起動した

→ Windowsは認識したネットワークアダプタは既定値に設定してインストール します。設定の変更は、Windowsの起動後、コントロールパネルから行えま す。また、シームレスセットアップで設定したが、実際に接続されていな かった場合、アダプタのセットアップは行われませんが、プロトコルのイン ストールだけは行われます。

[?] <u>複数枚ネットワークアダプタを装着し、アダプタごとに違うプロトコルを設定したの</u>に、どのアダプタもすべてのプロトコルが設定されている

→ 仕様です。各アダプタにはインストールされたプロトコルすべてが使用できるように設定されます。シームレスセットアップで設定できないものは、すべて既定値になります。

【?】複数枚ネットワークアダプタを設定したとき、TCP/IPプロトコルの詳細設定がすべてDHCPを使用するになっている

→ 複数枚のネットワークアダプタを設定したときに、プロトコルの詳細設定が すべて既定値になることがあります。コントロールパネルから詳細設定を 行ってください。

【?】 <u>ネットワークアダプタを複数枚接続していないのにプロトコルの詳細設定がすべてデフォルト設定になっている(例: TCP/IPの場合IPアドレス設定したのにDHCP設定に</u>なっているなど)

- □ 複数のプロトコルを設定していませんか?
 - → この場合、複数のネットワークアダプタを接続したときと同じ状態になるため、プロトコルの詳細設定がデフォルト設定になってしまいます。OS起動後にコントロールパネルから詳細設定を行ってください。
- [?] 以下のメッセージが表示され、インストールが中断する

Windows ブートローダをインストールできませんでした。 C:ドライブがフォーマットされているか、ドライブが損傷していないか確認してください。

- → 追加アプリケーションのインストールを指定している場合、この現象が発生 する場合があります。この現象が発生した場合、追加アプリケーションを指 定しないでインストールを行なってください。
- 【?】 <u>シームレスセットアップ中、「OS差分モジュールのコピー」もしくは「OS CD-ROM</u> <u>の挿入」時に以下のメッセージが表示され、セットアップが中断する</u>

Bad Command or filename Insufficient disk space

→ 以下の手順に従ってSCSIコントローラのBIOSの設定を確認してください。 本書に記載されていないSCSIコントローラの手順については、SCSIコントローラの説明書を参照し「Int 13 Extensions I の設定を確認してください。

<AIC-7892の場合>

- 1. POST中にAIC-7892が表示されたら<Ctrl>+<A>キーを押す。
- 2. 「Configure/View Host Adapter Settings」を選択する。
- 3. 「Advanced Configuration Options」で<Enter>キーを押す。

- 4. 「BIOS Support for Int13 Extensions | を「Enabled | に変更する。
- 5. BIOSのメニューを終了し、システムを再起動する。
- 6. シームレスセットアップを実行する。

マスターコントロールメニューについて

[?] オンラインドキュメントが読めない

- □ Adobe Readerが正しくインストールされていますか?
 - → オンラインドキュメントの一部は、PDFファイル形式で提供しております。 あらかじめAdobe Readerをインストールしておいてください。
- □ 使用しているOSはWindows XP SP2ですか?
 - → SP2にてオンラインドキュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に以下 のような情報バーが表示されることがあります。 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテンツは表示されないよう、Internet Explorerで制限されています。オプションを表示するには、ここをクリックしてください…」

この場合、以下の手順でドキュメントを表示させてください。

- 1. 情報バーをクリックする。 ショートカットメニューが表示されます。
- 2. ショートカットメニューから「ブロックされているコンテンツを許可」を 選択する。

「セキュリティ警告」ダイアログボックスが表示されます。

3. ダイアログボックスにおいて、「はい」を選択する。

[?] マスターコントロールメニューが表示されない

- □ ご使用のシステムは、Windows NT 4.0以降、またはWindows 95以降ですか?
 - → CD-ROMのAutorun機能は、Windows 2000、およびWindows NT 4.0、Windows 95以降でサポートされた機能です。それ以前のバージョンでは自動的に起動しません。ご注意ください。
- □ <Shift>キーを押していませんか?
 - → <Shift>キーを押しながらCD-ROMをセットすると、Autorun機能がキャンセルされます。
- □ システムの状態は問題ありませんか?
 - → システムのレジストリ設定やCD-ROMをセットするタイミングによってはメニューが起動しない場合があります。そのような場合は、CD-ROMの ¥MC¥1ST.EXEをエクスプローラなどから実行してください。

[?] メニュー項目がグレイアウトされている

- □ ご使用の環境は正しいですか?
 - → 実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてく ださい。

[?] [This program requires Windows Japanese version] というメッセージが表示 される

- □ ご使用の環境は正しいですか?
 - → 本製品は日本語版Windows専用です。オペレーティングシステムが英語バージョンの場合プログラムは起動できませんので、日本語バージョンのオペレーティングシステムにて動作させてください。

ExpressPicnicについて

- [?] <u>セットアップ情報の設定でExpressPicnicウィンドウのビットマップが正しく表示さ</u>れない(Trekkingコマンド使用時)
 - → ディスプレイの設定の色数が256色未満の場合はビットマップが正しく表示されていませんが、セットアップ情報は正しく表示できます。
- [?] Point To Point トンネリング プロトコルの設定ができない
 - → 現在サポートしていません。インストール後、コントロールパネルから設定 を行ってください。この場合、再起動は必要ありません。
- [?] ネットワークアダプタの詳細設定ができない
 - → ExpressPicnicでは、ネットワークアダプタの詳細設定は行えません。 Windowsの起動後、コントロールパネルから設定してください。
- [?] Windows Server 2003の情報を採取できない
 - → ExpressPicnicの仕様です。「稼動機からの情報採取」は、本装置ではサポートしていないため、情報を採取できません。

ESMPROについて

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) について

→ 添付のEXPRESSBUILDER CD-ROM内のオンラインドキュメント 「ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド」でトラブルの回避方法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。

ESMPRO/ServerManagerについて

→ 添付のEXPRESSBUILDER CD-ROM内のオンラインドキュメント 「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」でトラブルの回避方 法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。

その他のバンドルソフトウェアについて

EXPRESSBUILDERにバンドルされている管理ソフトウェアに関する説明は、htmlファイルま たはPDFファイルとしてEXPRESSBUILDERの中に格納されています。PDFファイルは、 Adobe Reader Version 4.0以降で閲覧することができます。

Windows 95以降、およびWindows NT 4.0以降で動作しているコンピュータのCD-ROMドラ イブにEXPRESSBUILDERをセットすると「マスターコントロールメニュー」が表示されま す。マスターコトロールメニューから各種管理ソフトウェアに関するオンラインドキュメント を読むことができます。

ディスクアレイについて

ディスクアレイを構成している場合のトラブルについてはボードに添付の説明書または EXPRESSBUILDERにあるオンラインドキュメントを参照してください。

障害情報の採取

万一障害が起きた場合、次の方法でさまざまな障害発生時の情報を採取することができます。



- 以降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員から情報採取の依頼があったときのみ採取してください。
- 障害発生後に再起動されたとき、仮想メモリが不足していることを示す メッセージが表示されることがありますが、そのままシステムを起動し てください。途中でリセットし、もう一度起動すると、障害情報が正し く採取できません。

イベントログの採取

装置に起きたさまざまな事象(イベント)のログを採取します。




STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動してから作業を始めます。

- 1. コントロールパネルから [管理ツール] [イベントビューア] をクリックする。
- 2. 採取するログの種類を選択する。

[アプリケーション ログ] には起動していたアプリケーションに関連するイベントが 記録されています。[セキュリティ ログ] にはセキュリティに関連するイベントが記録されています。[システム ログ] にはWindowsのシステム構成要素で発生したイベントが記録されています。

3. 「操作」メニューの「ログファイルの名前を付けて保存」コマンドをクリックする。

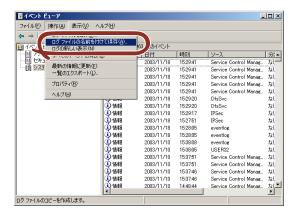

- 4. [ファイル名] ボックスに保存するアーカイブログファイルの名前を入力する。
- 5. [ファイルの種類] リストボックスで保存するログファイルの形式を選択し、[OK] をクリックする。

詳細についてはWindowsのオンラインヘルプを参照してください。

構成情報の採取

ハードウェア構成や内部設定情報などを採取します。 情報の採取には「診断プログラム」を使用します。



STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動してから作業を始めます。

- 1. スタートメニューから「ヘルプとサポート」をクリックする。
- 2. ツールバーから[サポート]をクリックする。
- 3. [関連項目]から[システムの詳細情報]をクリックする。
- 4. [システムの詳細情報を表示する] をクリックする。
- 5. [ファイル]メニューの[エクスポート]コマンドをクリックする。
- 6. [ファイル名] ボックスに保存するファイルの名前を入力する。
- 7. [保存] をクリックする。

ワトソン博士の診断情報の採取

ワトソン博士を使って、アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。 診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは「導入編」の「ワトソン博士の設定」を参 照してください。

メモリダンプの採取

障害が起きたときのメモリの内容をダンプレ、採取します。ダンプをDATに保存した場合は、ラベルに「NTBackup」で保存したか「ARCServe」で保存したかを記載しておいてください。診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」(Windows Server 2003は36ページ)を参照してください。



- 保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動作しているときに操作するとシステムの運用に支障をきたすおそれがあります。
- 障害の発生後に再起動したときに仮想メモリが不足していることを示す メッセージが表示される場合がありますが、そのまま起動してくださ い。途中でリセットして起動し直すと、データを正しくダンプできない 場合があります。

システムの修復

OSを動作させるために必要なファイルが破損した場合は、「修復プロセス」を使ってシステムを修復してください。



- システムの修復後、42ページの「システムのアップデート」を参照して必ずシステムをアップデートしてください。また、Windowsの場合は、システムのアップデートに加え、各種ドライバをアップデートしてください。詳しくはオンラインドキュメント「インストレーションサプリメントガイド」の「ドライバのインストールと詳細設定」を参照してください。
- ハードディスクドライブが認識できない場合は、システムの修復はできません。

修復手順(Windows Server 2003)

何らかの原因でシステムを移動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステムの 修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者以外にはお勧めでき ません。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

保守ツール

本製品ではオフライン保守ユーティリティをサポートしていませんが、手動にて本装置の障害 解析を行うための保守ツールを提供しています。ESMPROが起動できないような障害が本装 置に起きた場合は、保守ツールを使って障害原因の確認ができます。



保守ツールは通常、保守員が使用するプログラムです。使用する場合は、保守 サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って操作してください。

起動方法

EXPRESSBUILDERを本体の光ディスクドライブにセットして、再起動すると起動しま す(選択するメニューは[ツール]です)。

保守ツールの機能

以下の機能を実行できます。

システム情報の管理

お客様の装置固有情報や設定のバックアップ(退避)をします。バックアップをしてお かないと、ボードの修理や交換の際に装置固有情報や設定を復旧できなくなります。



システム情報のバックアップの方法については、43ページで説明しています。 なお、リストア(復旧)は操作を熟知した保守員以外は行わないでください。

各種ユーティリティの起動

以下のユーティリティを起動することができます。

ー システム診断ユーティリティ

移動と保管

本体を移動・保管するときは次の手順に従ってください。

▲ 警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
 - プラグを差し込んだまま取り扱わない





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意

TO 重要

- フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売店または保守サービス会社に連絡してください。
- ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップ をとっておいてください。
- ハードディスクドライブを内蔵している場合はハードディスクドライブ に衝撃を与えないように注意して本体を移動させてください。
- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。 装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度:20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。
- 1. 本体の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 2. 本体に接続している電源コードをコンセントから抜く。
- 3. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。
- 4. 本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。



輸送後や保管後、装置を再び運用する場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。本装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使用環境に十分なじませてからお使いください。

ユーザーサポート

アフターサービスをお受けになる前に、保証およびサービスの内容について確認してください。


保証について

本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこの後の「保守サービスについて」をご覧ください。

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りのNECまたは保守サービス会社に連絡してください。



- NEC製以外(サードパーティ)の製品、またはNECが認定していない 装置やインタフェースケーブルを使用したために起きた装置の故障につ いては、その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本体に、製品の形式、SERIAL No. (号機番号)、定格、製造業者名、製造国が明記された銘板が貼ってあります。販売店にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。また銘板の号機番号と保証書の保証番号が一致していませんと、保証期間内に故障した場合でも、保証を受けられないことがありますのでご確認ください。万一違う場合は、販売店にご連絡ください。

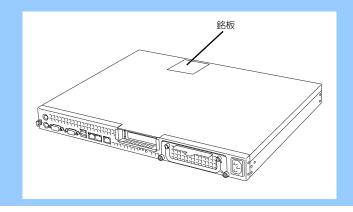

修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、以下の手順を行ってください。

- 1. 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを 確認します。
- 2. 「障害時の対処(155ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載 されている処理を行ってください。
- 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされている ことを確認します。
- 4. 市販のウィルス検出プログラムなどでサーバをチェックしてみてください。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄 リのNECまたは保守サービス会社にご連絡ください。その際にサーバのランプの表示やディス プレイ装置のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによるアラーム 表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先については、 付録B「保守サービス会社網一覧」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。



この装置は日本国内仕様のため、NECの海外拠点で修理することはできませ ん。ご了承ください。

修理に出される時は

修理に出さ;	わる時は次	のものを用音し	、てください。

	保証書
_	

□ ディスプレイ装置に表示されたメッセージのメモ

□ 障害情報(172ページに記載している情報などが含まれます。障害情報は保守サー ビス会社から指示があったときのみ用意してください。)

□ 本体・周辺機器の記録

補修用部品について

本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

保守サービスについて

保守サービスは弊社の保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によっての み実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、ご都 合に合わせてご利用いただけます。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で承っておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意しております。

保守サービスメニュー

契約保守サービス	お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。この保守方式は、 装置に応じた一定料金で保守サービスを実施させていただくもので、お客様との間に維持 保守契約を結ばせていただきます。さまざまな保守サービスを用意しています。詳しくは この後の説明をご覧ください。
未契約修理	お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守または修理料金は その都度精算する方式で、作業の内容によって異なります。

NECでは、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。サービスの詳細については、「NEC 8番街 (http://nec8.com/)」の「サポート情報」をご覧ください。



- サービスを受けるためには事前の契約が必要です。
- サービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。

情報サービスについて

本製品に関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 ※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

> ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレ ス通報サービス」の申し込みに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受 けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター TEL. 0120-22-3042

受付時間/9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

http://nec8.com/

『8番街』:製品情報、Q&Aなど最新Express情報満載!

http://club.express.nec.co.jp/

『Club Express』: 『Club Express会員』 への登録をご案内しています。 Express5800 シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介しています。

http://www.fielding.co.jp/

NECフィールディング(株)ホームページ:メンテナンス、ソリューション、用品、 施設工事などの情報をご紹介しています。

メモ